


# ابدأ هنا

هام: لا تقم بتوصيل كبل USB حتى تصل  
عملية تثبيت البرنامج إلى الخطوة رقم ١٥.

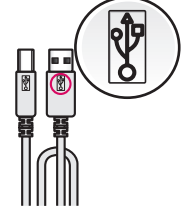



١

## قم بإزالة التغليف

٢

ب أنزل باب الوصول للبحث في الداخل عن مواد ومكونات الشحن.

أ انزع الشريط.

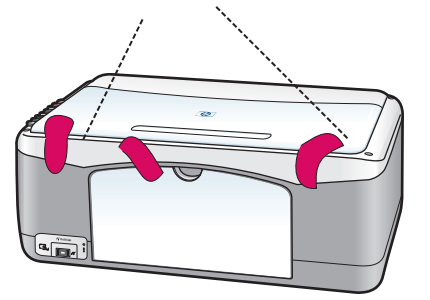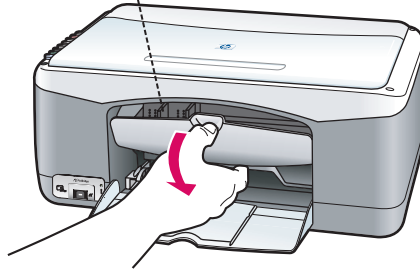

## حدد مكان المكونات

٣



القرص المدمج لنظام  
Windows



خراطيش الطباعة




غطاء تركيب لوحة التحكم  
(قد يكون مرفقا)




القرص المدمج لنظام  
Macintosh



محول الطاقة والسلك



دليل (مرجعي)  
المستخدم

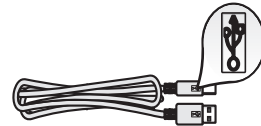


كبل USB\*


\* قد تختلف محتويات الصندوق.

## قم بتوصيل غطاء تركيب لوحة التحكم (إذا لم يكن موصلاً)

٤

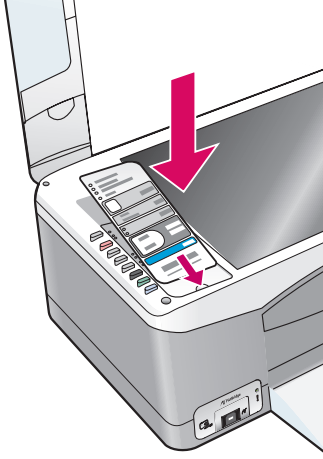

ب ارفع الغطاء. ضع غطاء  
تركيب لوحة التحكم داخل  
التجويف. تأكد من تثبيتها في  
مكانها.



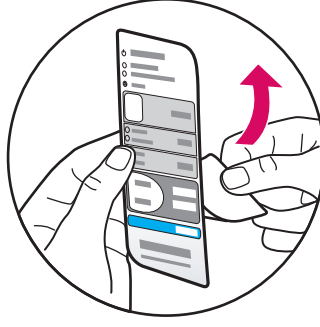


أ انزع الشريط اللاصق من على  
غطاء تركيب لوحة التحكم.

لن تعمل HP PSC حتى تقوم بتوصيل غطاء تركيب لوحة التحكم!

## قم بتحميل ورق أبيض عادي


٥

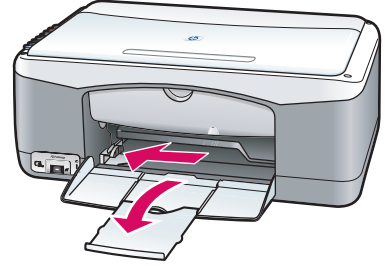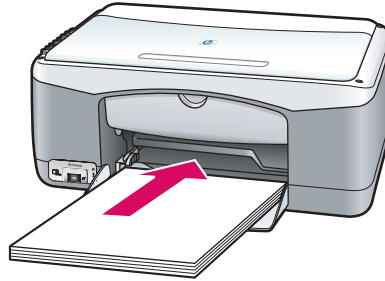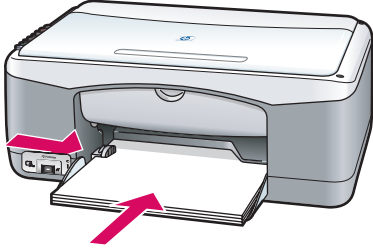

دفع الورق بقوة لأقصى مكان داخل الحاوية قد يتسبب في انحشار الورق.

## قم بتوصيل محول الطاقة والسلك


٦

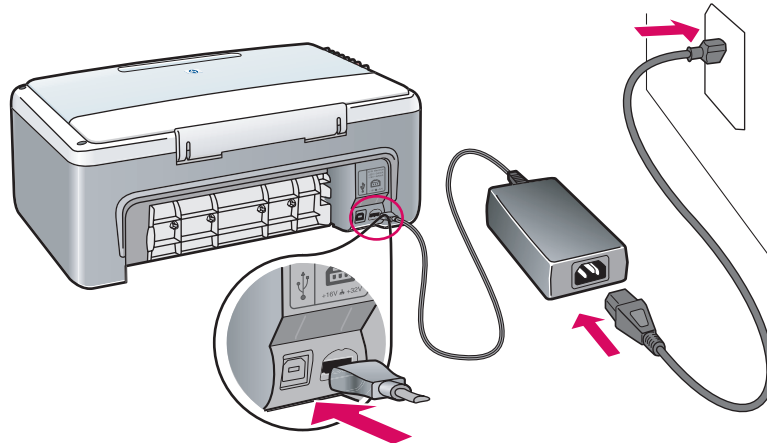

## قم بتشغيل الجهاز

٧



ابحث عن المصباح الموجود بالقرب من زر **On/Resume** (تشغيل/استمرار). انتظر حتى انتهاء التهيئة.

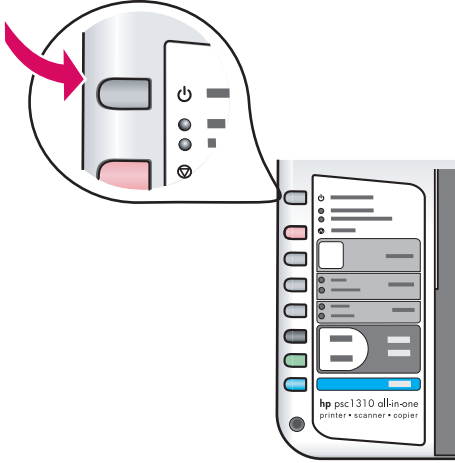

## افتح باب الوصول

٨


أنزل باب الوصول.

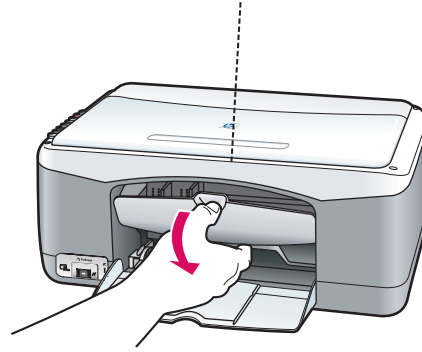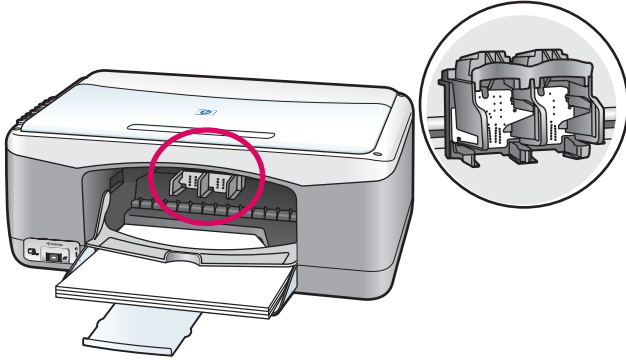


## قم بإعداد خراطيش الطباعة

٩

انزع الشريط الوردي الفاتح من على كل من خرطوشتي الطباعة.

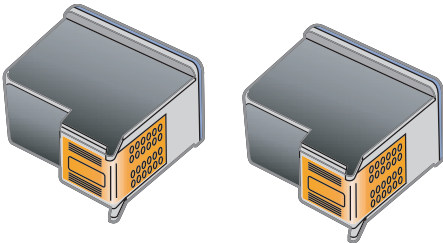

لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا تعد لصق الشريط على الخراطيش.

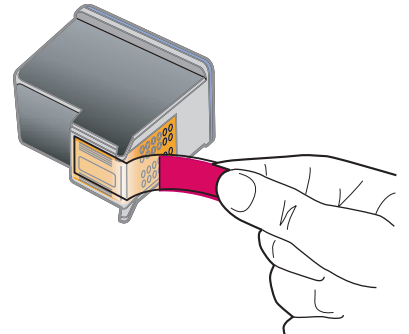



## أدخل خرطوشة الطباعة السوداء



أ أمسك بخرطوشة الطباعة السوداء لأعلى مع ظهور علامة آف على السطح العلوي.

ب ادفع خرطوشة الطباعة السوداء بزاوية ميل بسيطة في الجانب الأيمن من عربة الطباعة.

ج اضغط بقوة حتى تثبت خرطوشة الطباعة في مكانها.

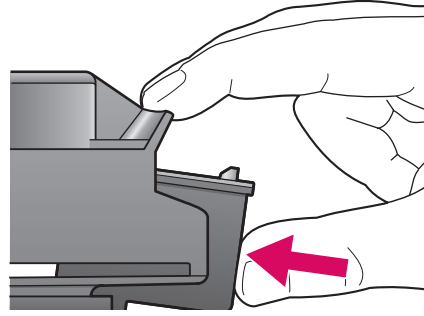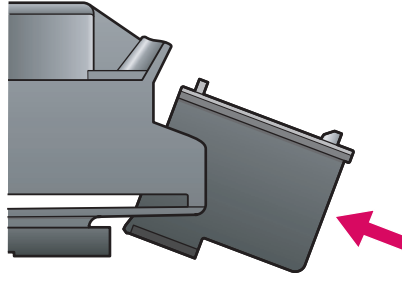

## أدخل خرطوشة الطباعة الثلاثية الألوان






أ أمسك بخرطوشة الطباعة الثلاثية الألوان لأعلى مع ظهور علامة آف على السطح العلوي.

ب ادفع خرطوشة الطباعة الثلاثية الألوان بزاوية ميل بسيطة في الجانب الأيسر من عربة الطباعة.

ج اضغط بقوة حتى تثبت خرطوشة الطباعة في مكانها.



د تأكد من إحكام تثبيت كل من الخرطوشتين، ثم اغلق باب الوصول.

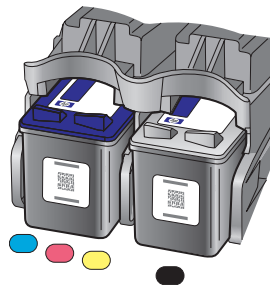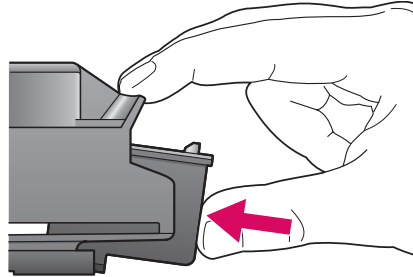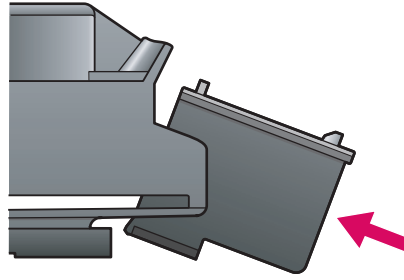

## قم بمحاذاة خراطيش الطباعة

١٢

زر Scan (مسح)

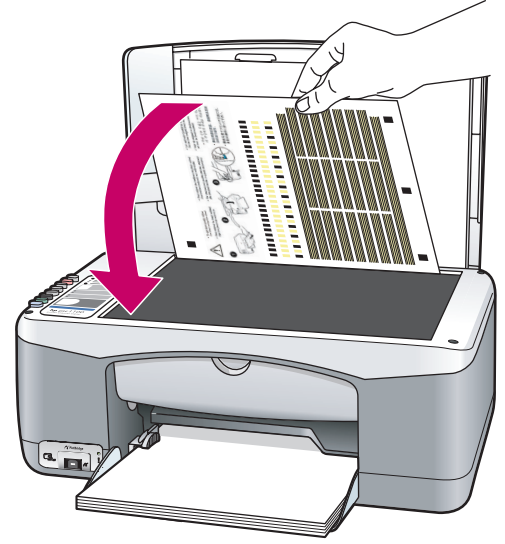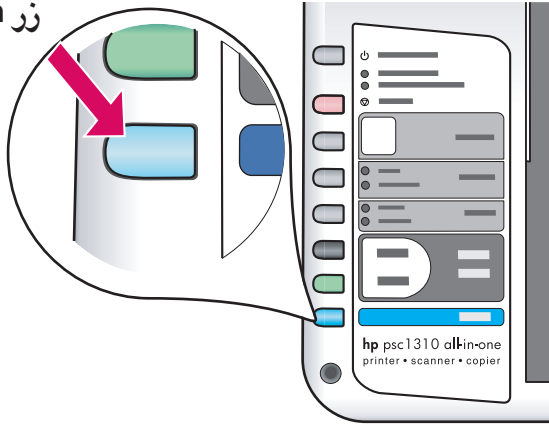

أ انتظر حتى طباعة صفحة محاذاة خرطوشة الطباعة.

ب ضع الجزء العلوي من صفحة المحاذاة مع جعل وجهها لأسفل على الزاوية الأمامية اليسرى للسطح الزجاجي. اغلق الغطاء.

ج اضغط على زر Scan (مسح).

بعد توقف مصباح التشغيل عن الوميض، تكون قد اكتملت المحاذاة. تخلص من صفحة المحاذاة أو أعد استخدامها.

إذا لم توصل الجهاز بالكمبيوتر، فواصل مراجعة دليل المستخدم للحصول على معلومات عن كيفية بدء التشغيل.

## شغل الكمبيوتر

١٣




أ شغل الكمبيوتر، وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة، ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.

ب أغلق أي برامج مفتوحة.

# أدخل القرص المدمج الصحيح

١٤

## مستخدمو Windows:

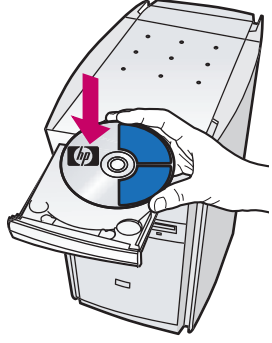


أ أدخل قرص HP PSC Windows المدمج.

ب اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، فانقر نقراً مزدوجاً على **My Computer** (جهاز الكمبيوتر)، ثم انقر نقراً مزدوجاً على رمز **CD-ROM** القرص المدمج، بعد ذلك انقر نقراً مزدوجاً على **setup.exe**.

## مستخدمو Macintosh:

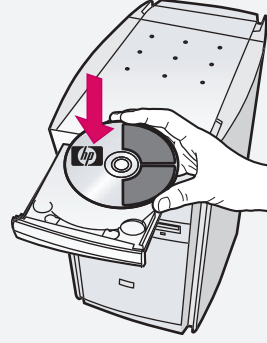


أدخل قرص HP PSC Macintosh المدمج. انتقل إلى الخطوة رقم ١٥ قبل التنشيط.

# قم بتوصيل كبل USB

١٥

## مستخدمو Windows:

قم بتوصيل كبل USB عند رؤية هذه الشاشة.

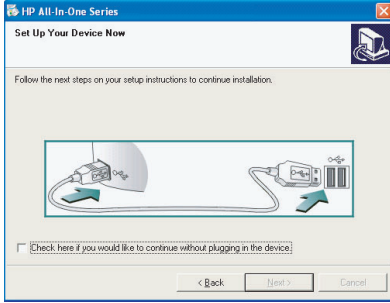


## مستخدمو Macintosh:

أ قم بتوصيل كبل USB.

ب انقر نقراً مزدوجاً على رمز **HP All-in-One installer**.




في حال عدم رؤية هذه الشاشة، راجع حل المشكلات في الصفحة الأخيرة.

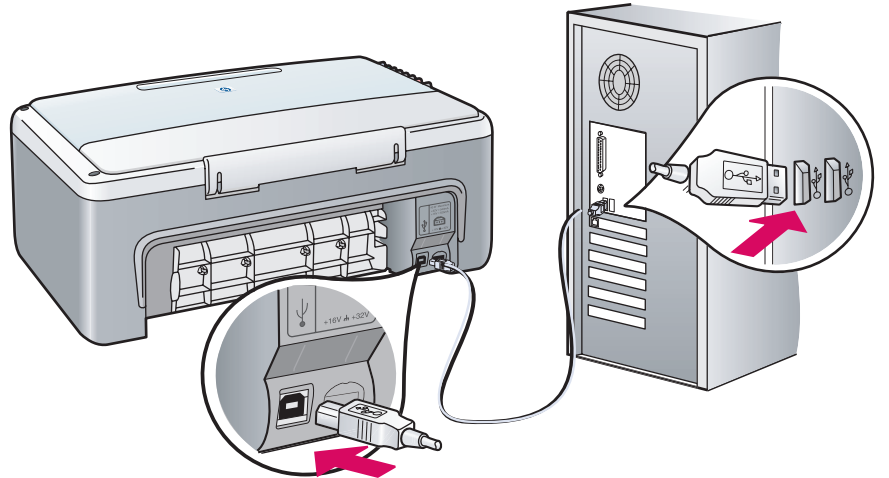


## مستخدمو Macintosh:

تأكد من إكمال كل الشاشات، بما في ذلك شاشة مساعد الإعداد.

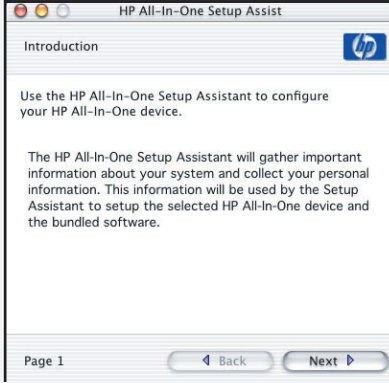

## مستخدمو Windows:




في حال عدم رؤية هذه الشاشة، راجع حل المشكلات في الصفحة الأخيرة.

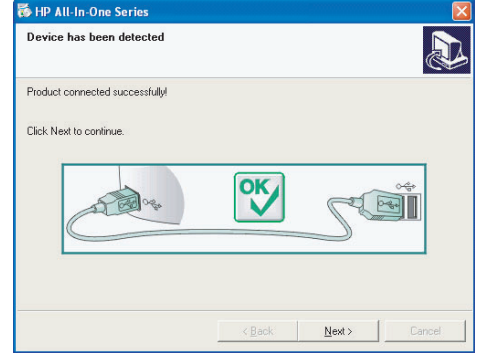

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.  
أكمل شاشة التسجيل.

## تهانينا!

عند ظهور شاشة "تهانينا"، ستكون مستعداً لاستخدام جهاز HP PSC. راجع التعليمات الموجودة بدليل لمستخدم أو التي تظهر على الشاشة لبدء التشغيل.

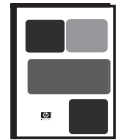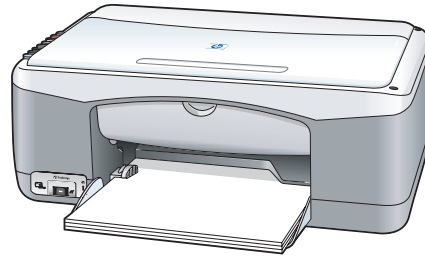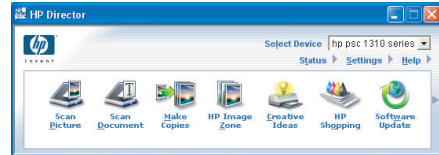



Q5763-90225

تضيء رسالة **Print Check Cartridge** (افحص خراطيش الطباعة) بعد إدخال خراطيش الطباعة.

المشكلة:




قم بإزالة خراطيش الطباعة. تأكد من إزالة كل الشريط من على نقاط التلامس النحاسية. اغلق باب الوصول. ارجع إلى الخطوة رقم ٩.

الإجراء:

انحشار الورق أثناء محاذاة خرطوشة الطباعة.

المشكلة:

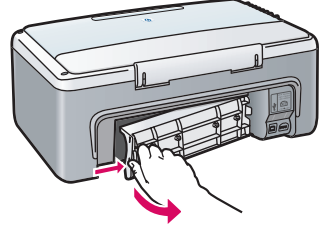


قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة الباب الخلفي. قم بإزالة أي ورق برفق. شغل الجهاز وأدخل الورق بحرص. ارجع إلى الخطوة رقم ٥.

الإجراء:

عدم رؤية الشاشة لتي تخبرك بوقت توصيل كبل USB.

المشكلة:

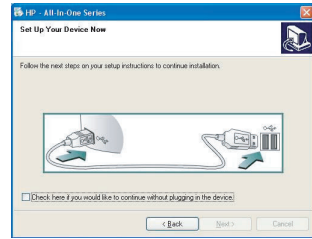

أخرج قرص HP PSC Windows المدمج، ثم أعد إدخاله. ارجع إلى الخطوة رقم ١٤.

الإجراء:

تظهر شاشة **Windows Microsoft Add Hardware** (إضافة أجهزة).

المشكلة:




انقر على **Cancel** (إلغاء). افصل كبل USB، ثم أدخل قرص HP PSC Windows المدمج. ارجع إلى الخطوتين رقم ١٤ و ١٥.

الإجراء:

ظهور شاشة **Device Setup Has Failed To Complete** (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

المشكلة:

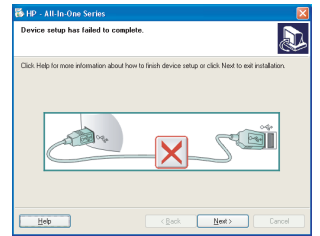

تأكد من إحكام توصيل غطاء تركيب لوحة التحكم. افصل جهاز HP PSC، ثم أعد توصيله. تحقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بمحور USB غير مزود بالطاقة. ارجع إلى الخطوتين ٤ و ١٥.

الإجراء:

لا يتم تثبيت برنامج Macintosh.

المشكلة:



تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بمحور USB غير مزود بالطاقة. ارجع إلى الخطوة رقم ١٥.

الإجراء:

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل المستخدم أو تعليمات **HP Photo and Imaging**.  
قم بزيارة [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).